SAMSUNG

TR Kullanım Kılavuzu

SC9540
SC9580

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

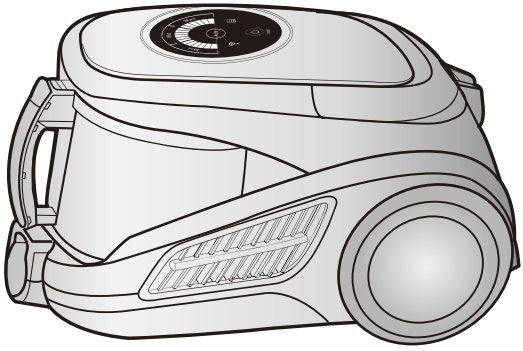

- Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
- Sadece iç kullanım içindir.

ÖNEMLİ KORUNMA ÖNLEMLERİ

1. Tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Makineyi açmadan önce şebeke elektriği geriliminin makinenin altındaki bilgi plakasında belirtilen gerilim değeriyle aynı olduğundan emin olun.
2. **UYARI:** Elektrik süpürgesini halı veya zemin ıslak olduğunda kullanmayınız. Su vakumlamak için kullanmayınız.
3. Bir çocuk tarafından veya yakınlarında kullanıldığında bir yetişkinin yakın takibi altında olması gereklidir. Elektrik süpürgesiyle oyuncak gibi oynanmasına müsaade etmeyiniz. Elektrik süpürgesini kendi başına çalışır durumda bırakmayın. Elektrik süpürgesini sadece bu talimatlarda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın.
4. Elektrik süpürgesini toz kutusu olmadan kullanmayın. En iyi verimi almak için toz kutusunu tamamen dolmadan boşaltın.
5. Elektrik süpürgesini sigara izmariti, sıcak kül veya kibritleri almak için kullanmayın. Üniteyi soba ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isıya maruz kalması makinenizin plastik parçalarını deforme edebilir ve renginin bozulmasına neden olabilir.
6. Elektrikli süpürgenizin temizlik parçalarının zarar görmemesi için sert ve sivri nesneleri vakumlamayınız. Hortum grubunun üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koyulmamalıdır. Emme veya hava çıkış deliklerinin tıkanmamasına özen gösterin.
7. Elektrik prizinden çekmeden önce makinenizi üzerindeki açma kapatma düğmesinden kapatın. Toz torbası veya toz kutusunu değiştirmeden önce ünitenin fişini elektrik prizinden çekiniz. zarar görmemesi için fişi çekerken kablodan değil fişten tutarak çekin.
8. Bu makinenin küçük yaştakiler veya güçsüz kişiler tarafından kullanımı, sorumlu bir kişinin makinenin güvenli kullanımını garanti etmek için gözetim ve denetimi altında olmadığı sürece, uygun değildir.
   Küçük çocuklar makineyle oynamamaları için gözlem altında olmalıdır.
9. Ünitenin fişi temizlik ve bakımı yapılmadan önce elektrik prizinden çekilmelidir.
10. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
11. Eğer elektrik süpürgeniz düzgün çalışmıyorsa kapatma düğmesinden üniteyi kapatarak yetkili servise başvurun.
12. Elektrik besleme kablosu hasarlıysa herhangi bir kazaya meydan vermemek için üretici firma veya yetkili servisi veya benzeri ehliyetli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayınız.
    Bunun için elektrik süpürgesini üstündeki taşıma kolundan tutun.
14. Kullanmadığınız zamanlarda süpürgeyi fişten çekin. Fişten çekmeden önce güç düğmesine basarak kapatın.

1 SÜPÜRGENİN MONTE EDİLMESİ

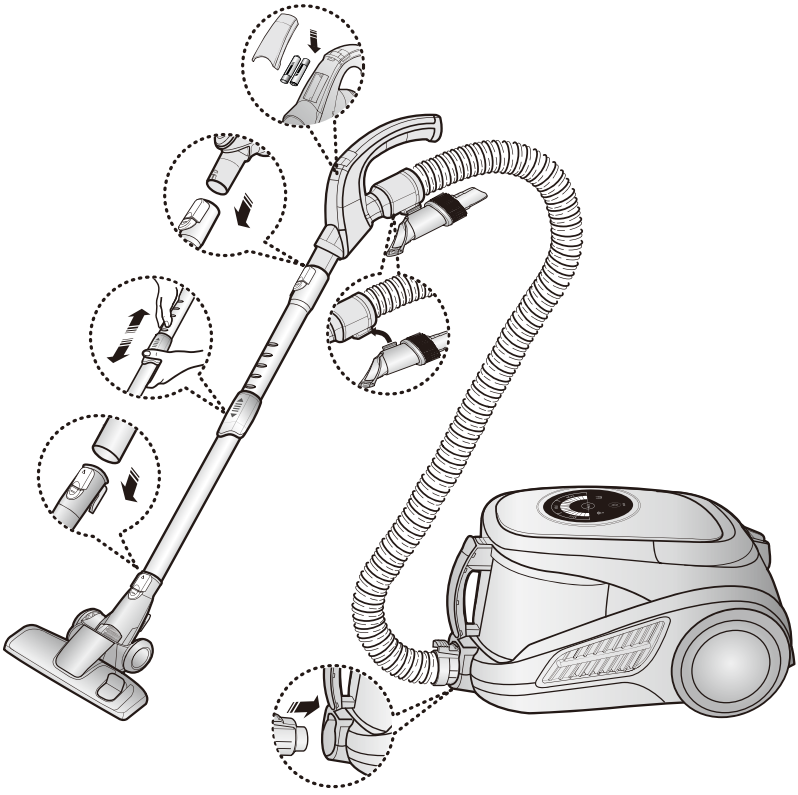

OPSİYON

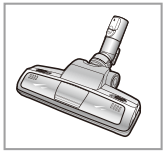

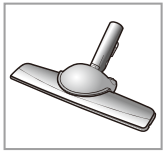

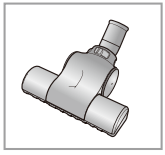

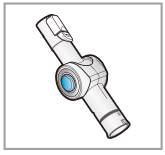

► Özellikler modele göre değişebilir. Bakınız sayfa 5, 6.

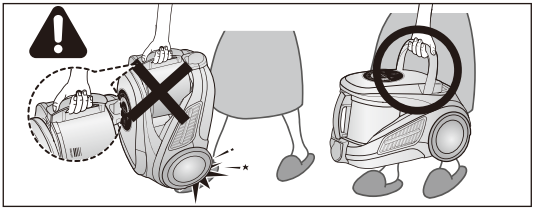

DİKKAT:

Makineyi taşırken lütfen toz kutusu kulpunun düğmesine basmayın.

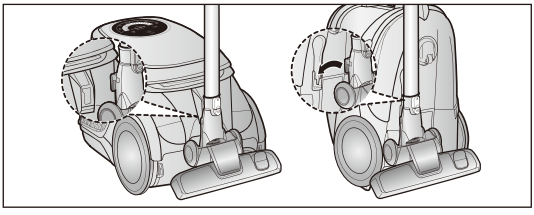

Makineyi saklamak için kaldıracağınız zaman temizlik başlığını yerine takın.

2 SÜPÜRGENİN ÇALIŞTIRILMASI

2-1. ELEKTRİK KABLOSU

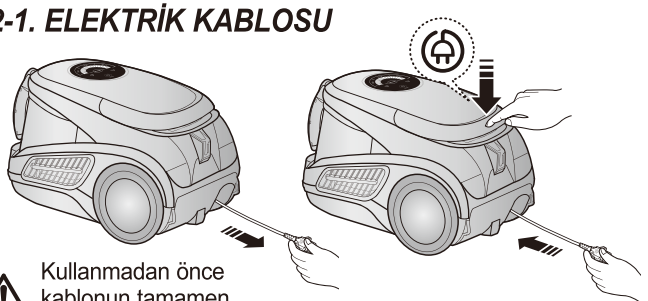

⚠ Kullanmadan önce kablonun tamamen uzatıldığından emin olun.

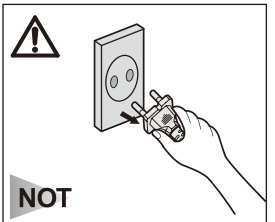

NOT

Fişi elektrik prizinden çekerken kablosundan değil fişten tutarak çekin.

2-2. GÜÇ KONTROLÜ (KIZILÖTESİ KUMANDA)

- HORTUM

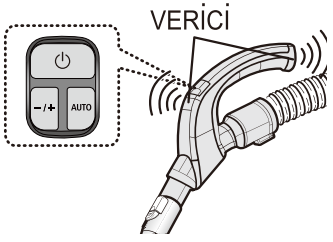

TUTMA SAPI KUMANDASI

[Elektrik süpürgesi kızılötesi sinyaller kullanılarak kontrol edilir.]

1. Elektrikli süpürge ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) (⏻)

Elektrikli süpürgeyi çalıştırmak için ON/OFF düğmesine basın.
Elektrikli süpürgeyi durdurmak için düğmeye tekrar basın.

2. Elektrikli süpürge MODU (-/+)

Doğru modu seçmek için tekrar tekrar MODE (MOD) düğmesine basın.
(ON-açık) MIN-minimum → MID-orta → MAX-maksimum

3. Auto modun kullanılması

Elektrikli süpürgeyi otomatik olarak çalıştırmak için Auto düğmesine basın.

- GÖVDE

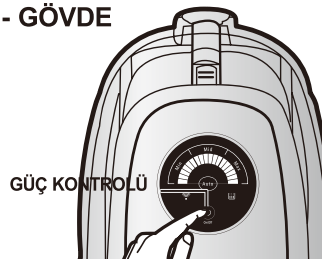

Doğru modu seçmek için güç kumanda düğmesine ardı ardına basın.
(ON (MAX) → OFF) (AÇIK (MAKSİMUM) → KAPALI)

NOT : Tutma sapı kumandası çalışmıyorsa elektrik süpürgesi, makine gövdesinin üzerindeki kumanda düğmelerini kullanarak da çalıştırılabilir.

Toz paletinin kontrol edilmesi veya boşaltılması gerektiğinde filtre ışığı yanar. Ayrıca sesli bir uyarı da duyulur.

IR ışığı, tutma sapındaki kumanda üzerinde kızılötesi sinyali alan bölümü gösterir.

Auto — Bu, otomatik emme modunun seçilmiş olduğunu gösterir. Emme seviyesi LED göstergesinde belirtilir.

2-3. AKSESUARLARIN KULLANILMASI VE BAKIMI

► Özellikler modele göre değişebilir.

BORU

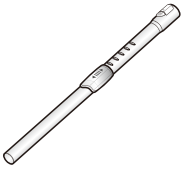

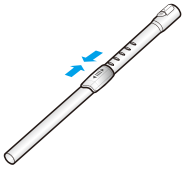

Teleskopik borunun uzunluğunu, teleskopik borunun orta kısmında bulunan uzunluk kontrol ayarından ileri ve geri kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

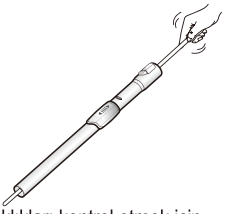

Tıkanıklıkları kontrol etmek için teleskopik boruyu ayırarak kısa duruma getirin. Bu boruyu tıkayan pisliklerin daha kolay çıkarılmasına imkân sağlar.

AKSESUAR

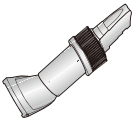

Hepsi bir arada aksesuar



Aksesuarı hortum sapının sonuna kadar iterek oturtun.



Hassas alanları temizlemek için toz fırçasını dışarı çekerek döndürün.



Döşeme başlığını kullanmak için aksesuarı hortum sapının ucuna takarak ters istikamette itin.

UZATMA BORUSU DİRSEĞİ (OPSİYON)

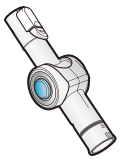

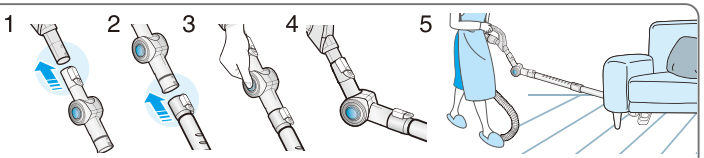

1. Hortum tepeciğinin ve teleskopik borunun bağlantı uçlarına uzatma borusu dirseğini bağlayın.
2. Uzatma borusu dirseğinin alt kısmına teleskopik boruyu takın.
3. PUSH düğmesine basın.
4. PUSH düğmesine basılıyken uzatma borusu dirseği katlanır.
5. Uzatma borusu dirseği kullanılarak erişilmesi güç alanlar (örneğin mobilyaların altları) diz çökmeye gerek olmadan temizlenebilir.

(OPSİYON)

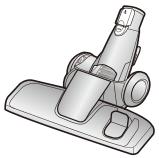

► Halı Temizliği

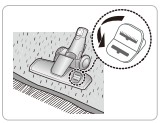

► Zemin Temizliği

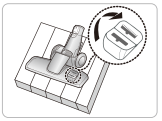

Ayar koluna basarak zemin yüzeyine göre ayarlama yapın.

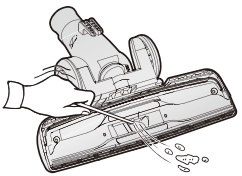

Giriş tıkalıysa tıkayan pislikleri tümüyle çıkartın.

OPSİYON

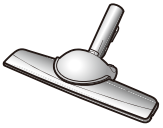

Geniş bir alandaki tozları bir kerede vakumlayın.

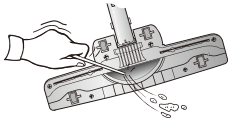

Giriş tıkalıysa tıkayan kirleri tümüyle çıkartın.

OPSİYON

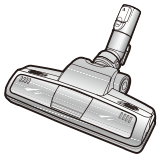

Halılardaki evcil hayvan tüyleri ve liflerin daha iyi temizlenmesi için.

Saç veya evcil hayvan tüylerinin sık sık vakumlanması sonucunda makara etrafına dolanan maddeler dönüş performansını düşürür. Bu durumda makarayı özenle temizleyin.

1

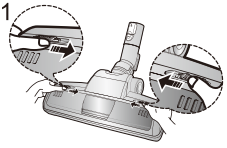

Kapağı ayırmak için şeffaf bölmenin "Open" (Açma) düğmesine basın.

2

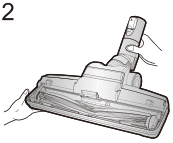

Fırça çubuğunu şeffaf bölmeden çıkartın.

3

Fırça çubuğuna dolanmış toz ve kıl gibi maddeleri bir makas yardımıyla keserek alın.

4

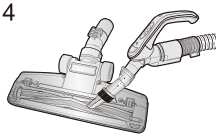

Fırça yuvasındaki tozu bir toz bezi veya kenar (köşe) aparatı ile alın.

5

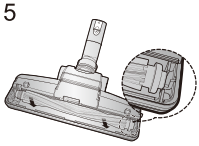

Fırça çubuğunu dönen kayış tertibatının içine yerleştirin, monte edin.

6

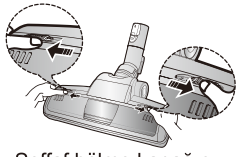

Şeffaf bölme kapağını yerine yerleştirerek tekrar monte edin.

OPSİYON

Türbindeki tıkanıklıklar fırçaların dönmesini engeller. Bu duruma karşı dikkatli olun.

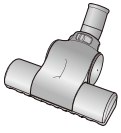

Battaniye Fırçası

Döşeme ve yatak takımlarındaki tüy ve lifleri temizlemek için.

Giriş kısmında engelleme varsa bu nesneyi tamamen çıkartın.

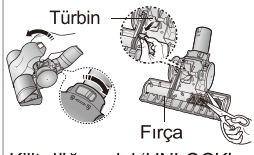

Kilit düğmesini 'UNLOCK' konumuna getirin ve tıkayan maddeyi çıkartın.

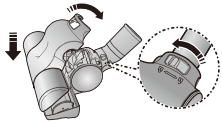

Yeniden monte etmek için kapağı ana ana gövdenin önüne hizalayın ve kapatın. Kapağı kapattıktan sonra kilit düğmesini 'LOCK' konumuna getirdiğinizden emin olun.

Dikkat :Sadece yatak takımları için kullanın.Tıkanıklığı açma sırasında fırçaya zarar vermeyin.

3 TOZ KUTUSUNUN BOŞALTILMASI

1

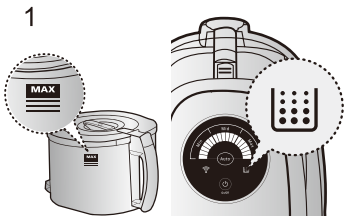

Tozlar DUST FULL (TOZ DOLU) işaretine ulaşınca toz kutusunu boşaltın.

2

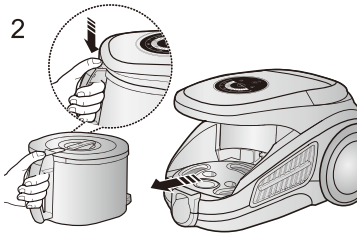

Düğmesine basarak toz kutusunu dışarı alın.

3

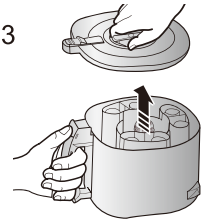

Toz kutusunun kapağını çıkartıp alın.

4

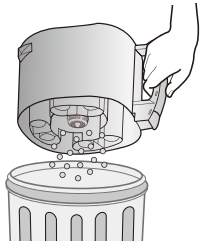

Kutudaki tozları çöpe boşaltın.

5

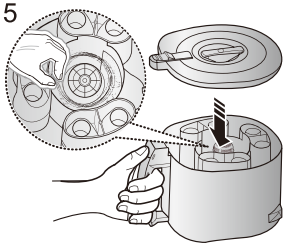

TOZ KUTUSU'nu boşalttıktan sonra TOZ KUTUSU'nun başlığındaki saç, tüy gibi maddeleri temizleyin.

6

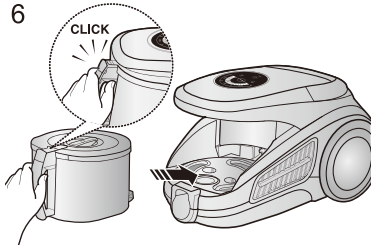

Kullanmadan önce "klik" sesini duyana dek toz kutusunu süpürgenin ana gövdesindeki yerine itin.

- Plastik bir torbaya boşaltın.
  (Astım ve alerji sorunu olanlar için tavsiye edilir)

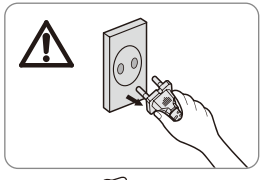

OPSİYON

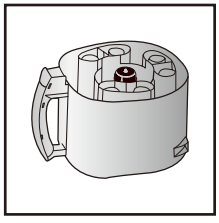

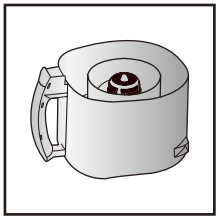

NOT
Toz kutusunu soğuk su ile çalkalayabilirsiniz.

4 TOZ PALETİNİN TEMİZLENMESİ

4-1. TOZ PALETİ NE ZAMAN TEMİZLEMELİ?

- Eğer makinenin emiş gücü önemli ölçüde azalıyorsa veya toz kutusunu boşalttıktan sonra filtre kontrolü gösterge ışığı yanıyorsa lütfen toz kutusunu ve toz paletini kontrol edin.

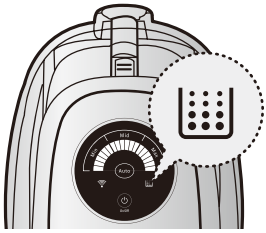

Emme gücü azaldığında sinyal vermek için gösterge lambası aydınlanır. Eğer ışık yanarsa TOZ KUTUSU'nu şekilde gösterildiği gibi temizleyin.

4-2. TOZ KUTUSUNUN TEMİZLENMESİ

1

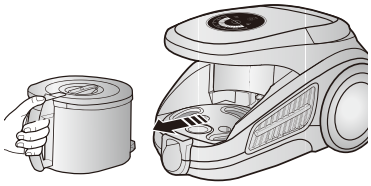

TOZ KUTUSU'nu çıkartın

2

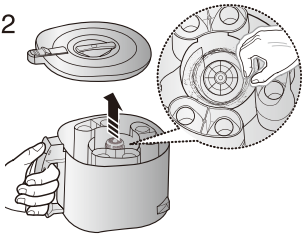

TOZ KUTUSU'nu boşalttıktan sonra TOZ KUTUSU'nun başlığındaki saç, kıl gibi maddeleri temizleyin.

NOT :

Toz kutusunu temizledikten sonra bile lamba hala yanıyorsa, lütfen aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi filtre kontrolü gösterge lambasını kontrol edin (4-3).

4-3. FİLTRE KONTROLÜ GÖSTERGE LAMBASININ KONTROLÜ

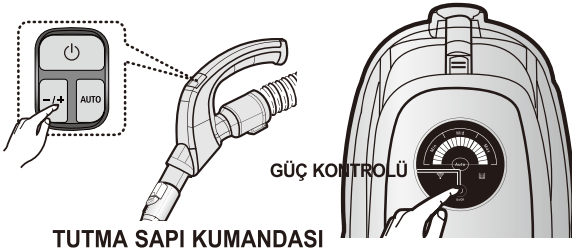

Emme (vakum) gücünü 'MAX' değerine getirin.

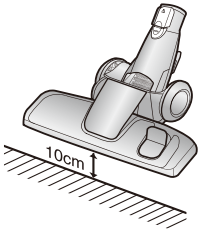

Eğer emiş deliği zeminden 10cm yukarıda iken filtre kontrol göstergesi kırmızı renge dönerse TOZ PALETİ'ni temizleyin.

4-4. TOZ PALETİNİN TEMİZLENMESİ

1

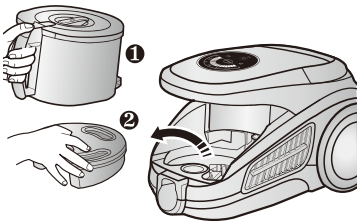

Toz kutusu ve toz paletini gösterildiği gibi çıkartın.

2

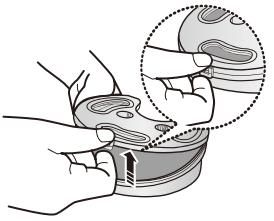

Toz paleti kapağının sabit çerçevesini çıkartın.

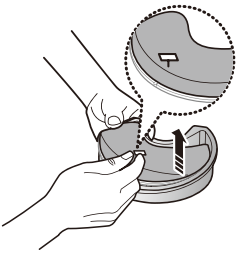

Süngeri ve filtreyi toz torbasından çıkarın.

4

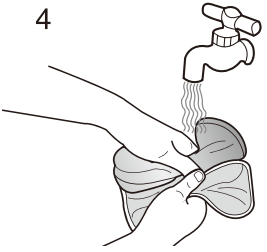

Toz paletinin süngerini ve filtresini suyla yıkayın.

5

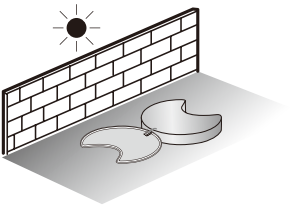

Süngerin ve filtrenin gölgede 12 saatten daha uzun süre bekleyerek kurumasına izin verin.

6

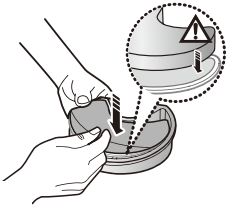

Süngeri ve filtreyi toz torbasına yerleştirin.

7

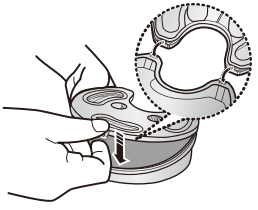

Tekrar monte etmeden önce toz paletinin ve kapağının doğru hizalanmasına dikkat edin.

8

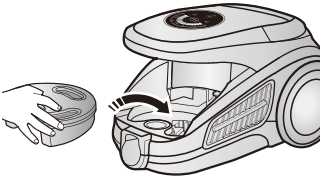

Toz paletini ünite gövdesindeki yerine yerleştirin.

NOT : Elektrik süpürgesindeki yerine yerleştirmeden önce filtrenin tamamen kuruduğundan emin olun. En az 12 saat kurumaya bırakın.

5 MOTOR KORUMA FİLTRELERİNİN TEMİZLENMESİ

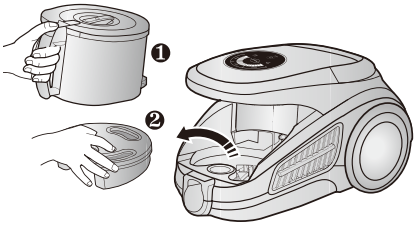

Toz kutusu ve toz paletinin her ikisini de çıkartın.

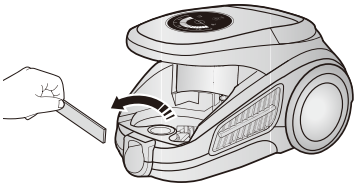

Motor koruma filtresini süpürgeden çıkartın. Tozları silkeleyerek ve hafifçe vurarak temizleyin ve makinede yerine geri takın.

6 ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

1

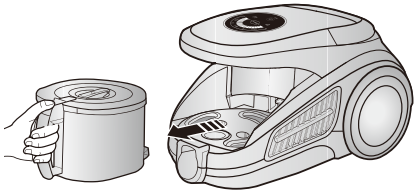

Toz kutusunu çıkartın.

2

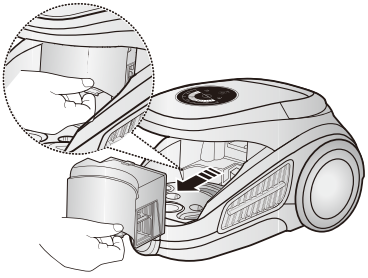

HEPA Filtresini şekildeki gibi dışarıya doğru çekin.

3

HEPA filtresinin tozunu alın.

4

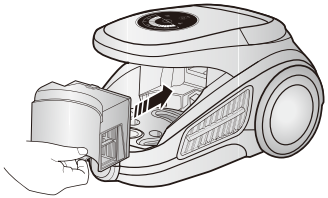

Bir "klik" sesi duyana dek HEPA filtresini ana gövdenin içine doğru itin.

NOT : Değiştirilebilir filtreler sadece yerel Samsung dağıtıcınızdan temin edilebilir.

7 PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ (OPSİYONEL)

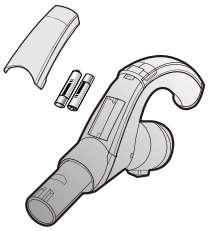

PİL TİPİ : AAA Ebadı

NOT

1. Elektrik süpürgesi çalışmadığında pilleri değiştirin. Eğer sorun devam ederse yetkili servise başvurun.
2. İki adet AAA ebadında pil kullanın.

DİKKAT

1. Pillerin asla içini açmayın veya şarj etmeyin.
2. Pilleri asla ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+), (-) ters takmayın.
4. Pilleri uygun şekilde atın.

- EĞER BİR SORUNUNUZ VARSA

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	Elektrik yok. Termal sigorta kapamış olabilir.	Kablo, fiş ve prizi kontrol edin. Makinenin soğuması için bekleyin.
Emiş gücü kademeli olarak azalıyor.	Başlık, emiş hortumu veya boru tıkalı.	Tıkayan bir madde olup olmadığını kontrol edin, varsa çıkartın.
Kablo tam geri sarmıyor.	Kablo bükülmüş veya düzensiz sarılmış olabilir.	Kabloyu 2-3 metre geri çekin ve geri sarma düğmesine tekrar basın.
Elektrik süpürgesi pislikleri almıyor.	Hortumda çatlak veya delik olabilir.	Hortumu kontrol edin ve gerekiyorsa yenisiyle değiştirin.
Emiş gücü düşük veya azalıyor.	Filtre toz dolmuş olabilir.	Filtreyi kontrol edin ve gerekiyorsa talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin.

Bu elektrikli süpürge aşağıdakilerle uyumludur.
EMC Direktifi: 89/336/EEC , 92/31/EEC ve 93/68/EEC
Alçak Gerilim Direktifi : 73/23/EEC ve 93/68/EEC

Kullanim ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellkler								
MODEL NO	Boyutları(E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Metal boru tipi
SC9540	270*440*289	6.9kg	1800W	1600W	360W	1.5 lt	Hayir	Teleskobik
SC9580	270*440*289	6.9kg	2000W	1800W	360W	1.5 lt	Hayir	Teleskobik

SAMSUNG

SAMSUNG

EN Operating Instructions

VACUUM CLEANER

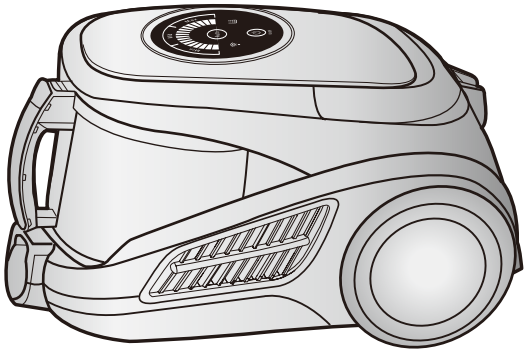

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❊ Indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.

   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision unless they are adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
   Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.
14. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

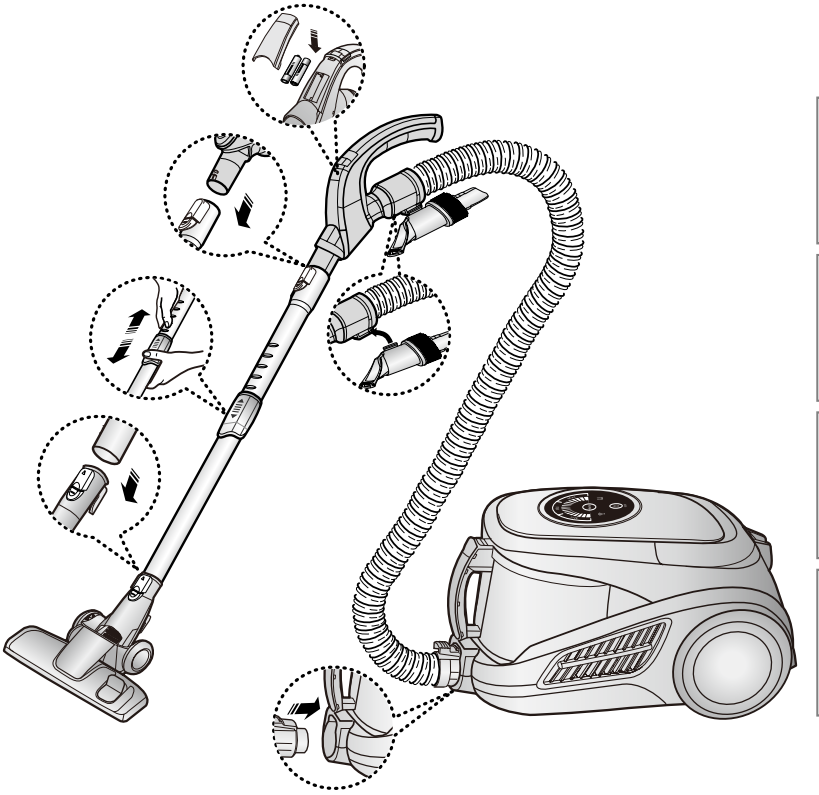

OPTION

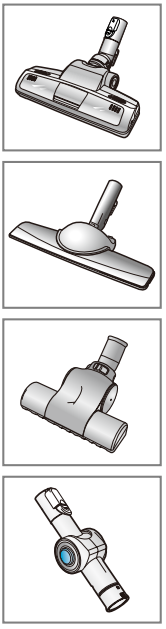

▶ Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.

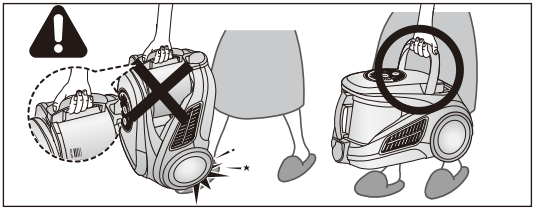

CAUTION

Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

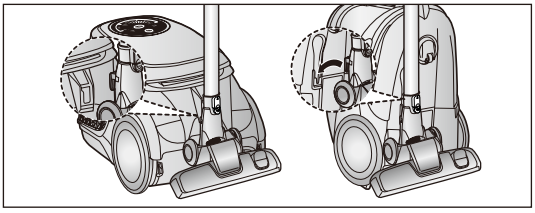

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1. POWER CORD

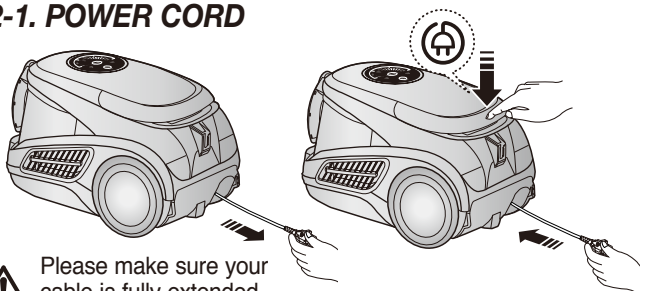

⚠ Please make sure your cable is fully extended before use.

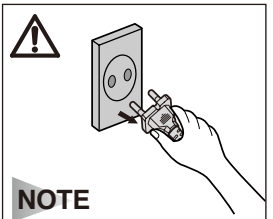

NOTE
When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-2. POWER CONTROL (INFRARED CONTROL)

- HOSE

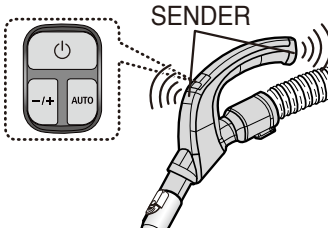

HANDLE CONTROL
[The cleaner is controlled by using infrared signals.]

1. **Vacuum cleaner ON/OFF (⏻)**
   Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.
   Press again to stop the vacuum cleaner.
2. **Vacuum cleaner MODE (-/+)**
   Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
   (ON) MIN → MID → MAX

3. **Using Auto mode**
   Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

- BODY

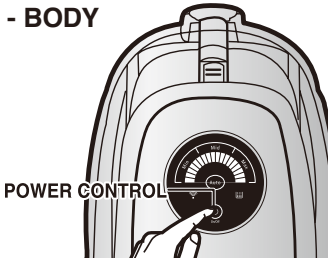

Press the power control button repeatedly to select the correct mode.
(ON(MAX) → OFF)

NOTE : If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the control button on the body of the machine.

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying. An audio signal will also sound.

The IR light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.

Auto — This indicates that the automatic suction mode is selected. The level of suction is indicated by the LED display.

2-3. HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES

► Features may vary according to model.

PIPE

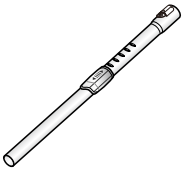

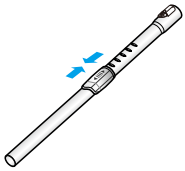

Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

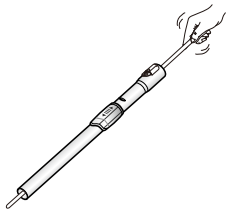

To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

ACCESSORY

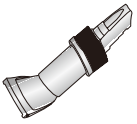

All in one Accessory



Push the accessory on to the end of the hose handle.



Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.

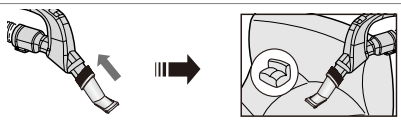

To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

ELBOW EXTENDING TUBE (OPTION)



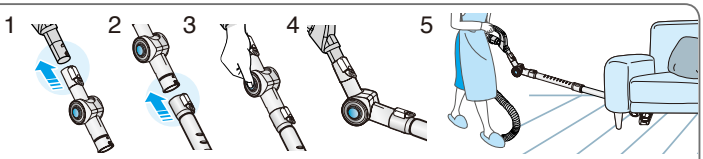

1. Connect the elbow extending tube to connecting part for hose knob and telescopic pipe.
2. Fit the telescopic pipe to the lower part of the elbow extending tube.
3. Press the PUSH button.
4. With the PUSH button pressed, the elbow extending tube is folded.
5. Using the elbow extending tube allows hard to reach areas (e.g. under furniture)to be cleaned without having to kneel down.

OPTION

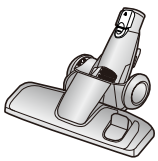

► Carpet Cleaning

► Floor Cleaning

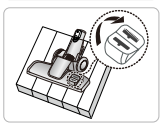

Adjust the inlet lever according to the floor surface.

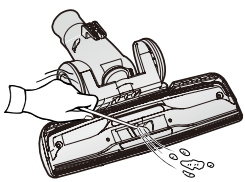

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

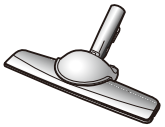

Vacuum dust in wide area at once

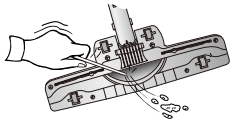

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1

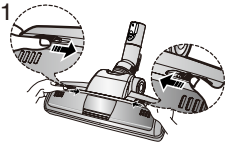

Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.

2

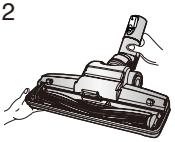

Remove the brushbar from the transparent screen.

3

Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.

4

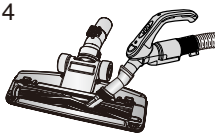

Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

5

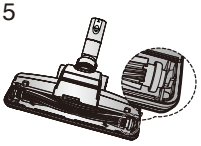

Insert brushbar into rotating belt and assemble.

6

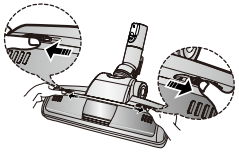

Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

OPTION

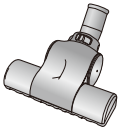

Brush for blanket

For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.

Remove waste matter completely when inlet is blocked.

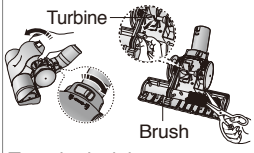

Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.

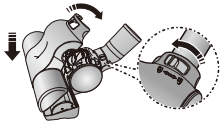

To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.

Warning : Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

3 EMPTYING THE DUST BIN

1

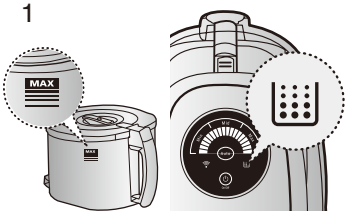

Once dust reaches the DUST FULL mark, empty the dust bin

2

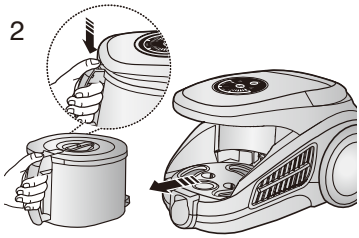

Take the dust bin out by pressing the button.

3

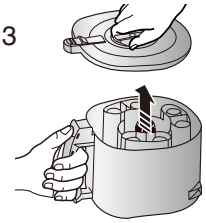

Separate the dust bin cover.

4

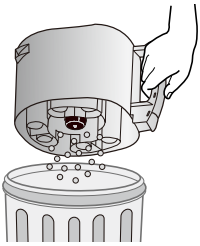

Throw the dust away in the bin.

5

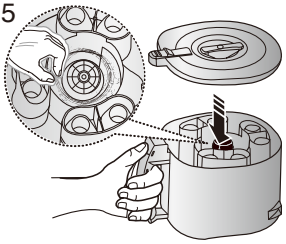

After empting the DUST BIN, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the DUST BIN.

6

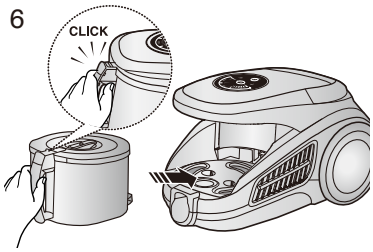

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

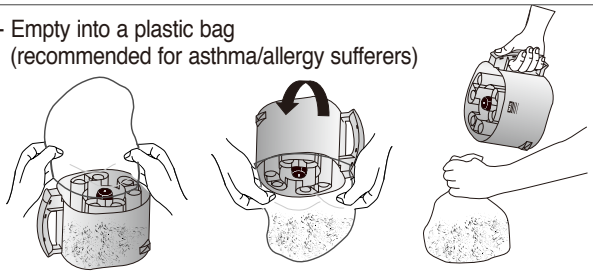

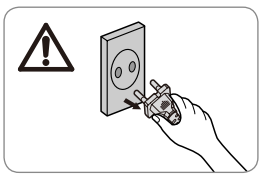

OPTION

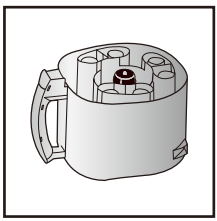

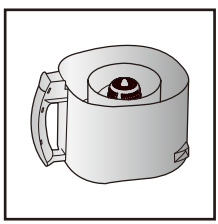

NOTE
You may rinse the dust bin with cold water.

4 CLEANING THE DUST PACK

4-1. WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- Please, check the dust bin and dust pack if suction is noticeably reduced or the filter check indicator lamp turns on after empting the dust bin.

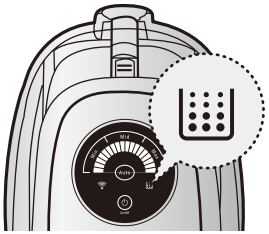

The lamp will illuminate to signal when suction is reduced.
If the light comes on, please clean the DUST BIN as shown.

4-2. CLEANING THE DUST BIN

1

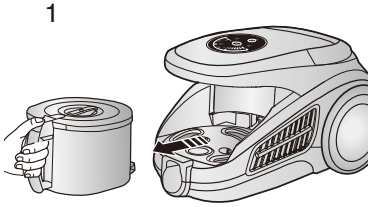

Detach the DUST BIN.

2

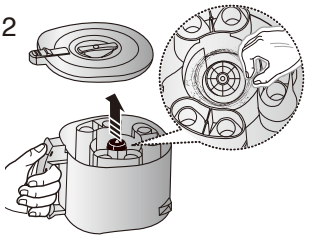

After empting the DUST BIN, remove the obstacles like hair, fur on the cap of the DUST BIN.

NOTE :

Please, check the filter check indicator lamp (4-3) as shown in the following illustrations if the lamp is still illuminated even after cleaning the dust bin.

4-3. CHECKING THE FILTER CHECK INDICATOR LAMP

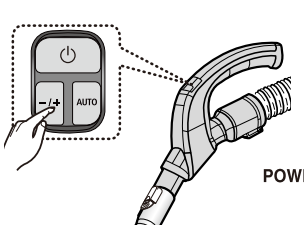

HANDLE CONTROL

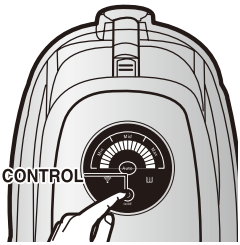

Turn the vacuum power to 'MAX'

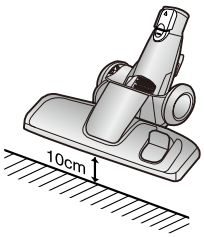

If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above flat floor, clean the DUST PACK.

4-4. CLEANING THE DUST PACK

1

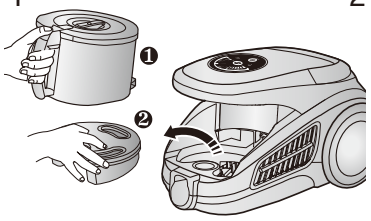

Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

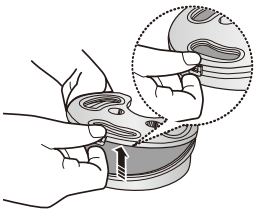

Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

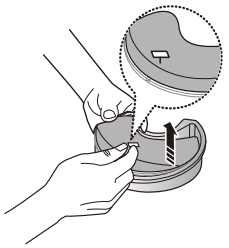

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

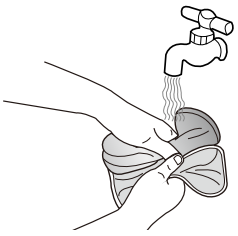

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

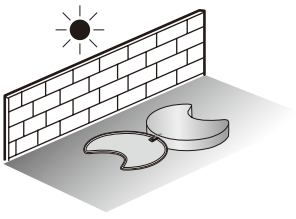

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

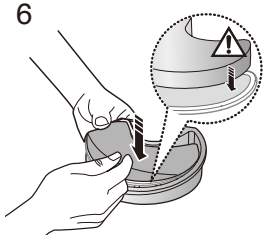

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

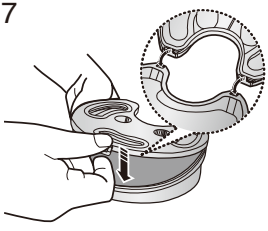

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

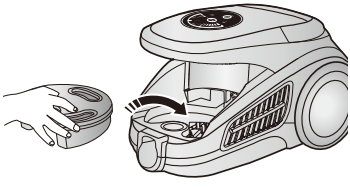

Put the assembled dust pack into the main body.

NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

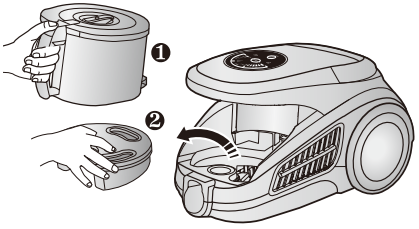

Take out both the dust bin and the dust pack.

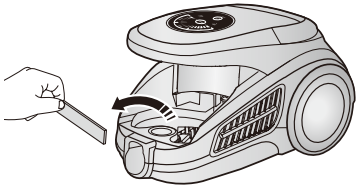

Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner. Shake and tap the dust from it and put back in machine.

6 CLEANING THE OUTLET FILTER

1

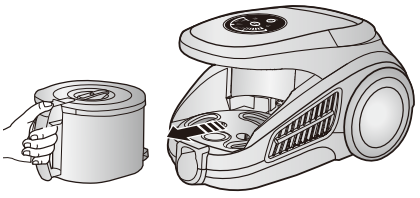

Remove the dust bin.

2

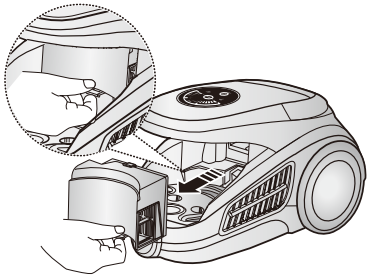

Pull out the HEPA Filter as shown.

3

Dust the HEPA filter.

4

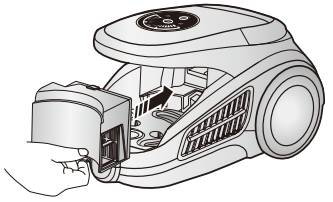

Put the HEPA filter into the main body until you hear a 'click' sound.

NOTE : Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

7 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)

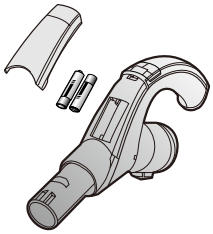

BATTERY TYPE : AAA Size

NOTE

1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.

WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC

Servis Gerektiğinde,

DİKKAT

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadiğinizda adiniz, adresiniz, teleton numaraniz, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakin SERVİS MERKEZİNİ aramaktan çekinmeyin.

CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10(on) YIL OLDUĞUNU LÜTFFN UNUTMAYINIZ.

SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

Ithalatçı Firma

ANADOLU ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5 PK38 34870 Kartaİ-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90(216) 586 78 00 Fax: +90(216) 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr

DJ68-00368N(0.4)